

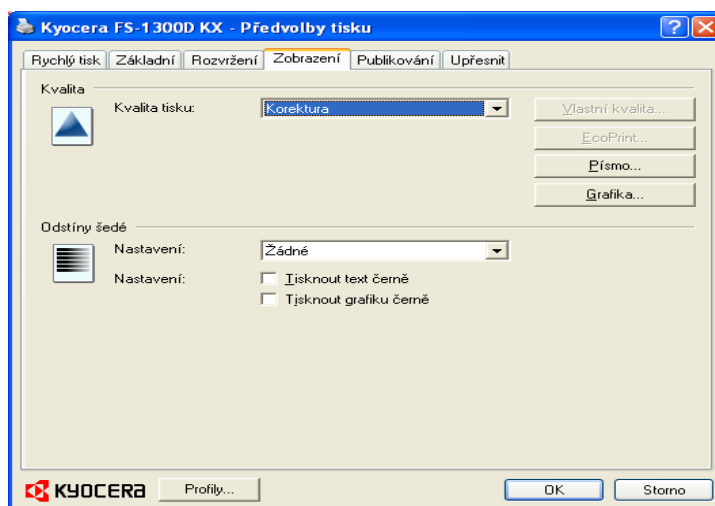


Nastavení tiskárny KYOCERA FS-1300 D

- 1)
- 2) Ovládací panely
- 3) Tiskárny
- 4) vybrat naši tiskárnu Kyocera a kliknout na ní 2x myší, až se otevře okno
- 5) v horní části okna „Tiskárna“ a „Vlastnosti“
- 6) Uvidíte nastavovací okno vlastností této tiskárny:

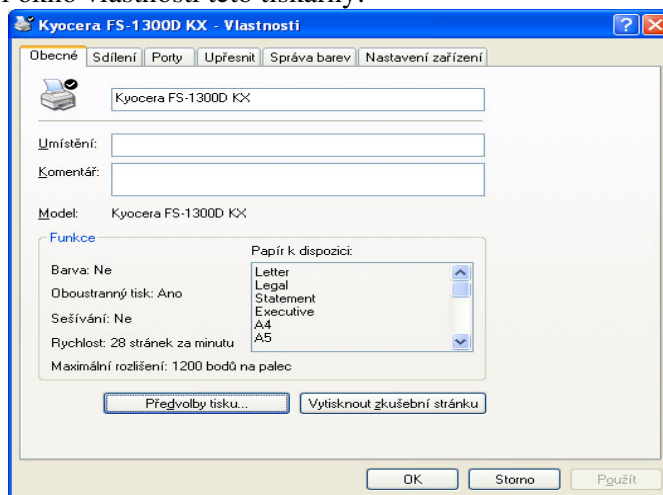


- dole „Předvolby tisku“:
- zde „Písmo“ a nastavit dle tohoto vzoru:

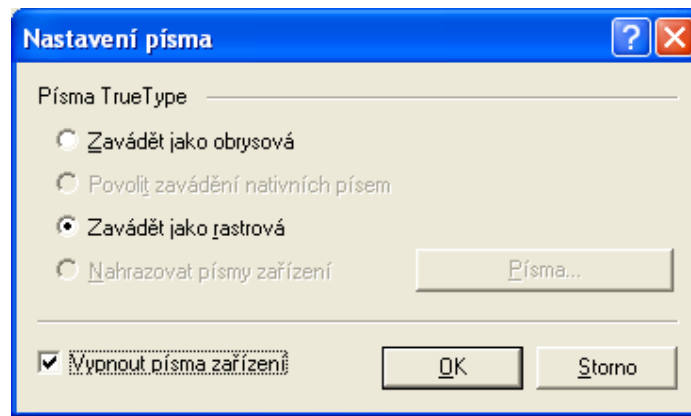

Nastavení potvrďte kliknutím na „OK“

7) Ještě není hotovo! Pokračujeme z bodu číslo 6, ale nahoře vstupte do záložky „Upřesnit“:

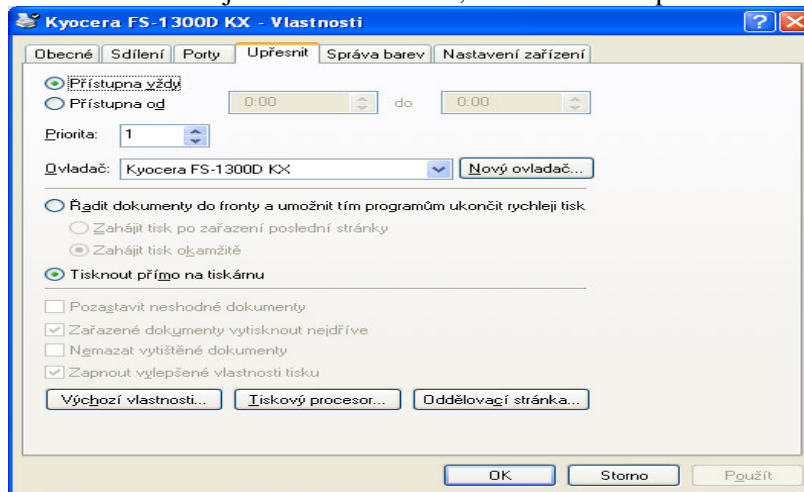

- dole vyberte „Výchozí vlastnosti“ a pak opět záložka „Zobrazení“, zde „Písmo“ atd...

a mělo by to fungovat !